


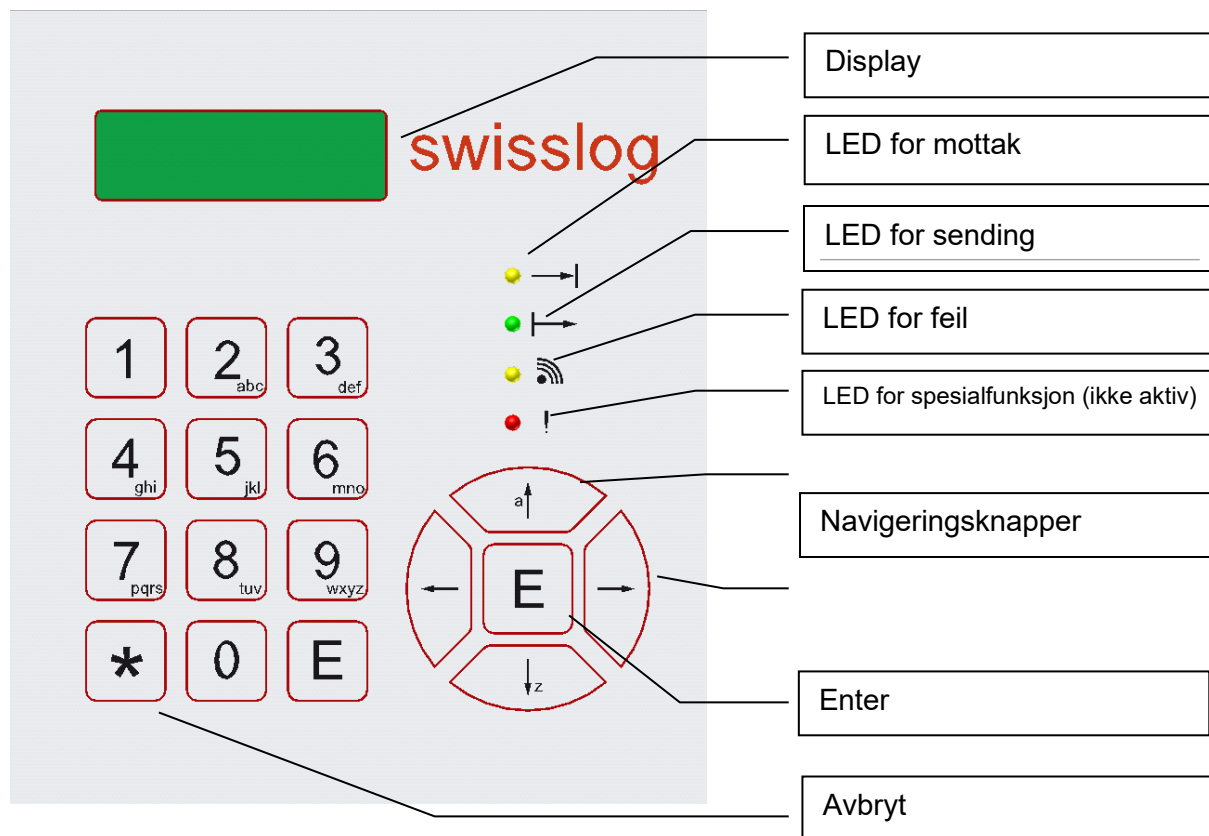

- Display:** Etter å ha trykket på en tast, lyser displayet i ca. 30 sekunder.
- Mottaks LED:** LED lyser når en patron er i overføring til stasjonen.
- Sende LED:** LED aktiveres ved starten av en sending og slår seg av når neste patron kan legges inn.
- Spesialfunksjons LED:** Ikke aktivt (kan hende den lyser, men har ingen funksjon)
- Feil LED:** Lyser når det er feil på rørpostanlegget
- Søke:** Ved å trykke på opp eller ned tasten et antall ganger, endres displayet til bokstavsøkemodus. Det er mulig å søke etter stasjonsnavn ved å bruke tastene som tastaturet på en mobiltelefon. Denne funksjonen slås av automatisk etter en viss tid eller kan deaktiveres manuelt ved å trykke på „*“-tasten.
- Velge funksjoner:** Disse to piltastene brukes til å velge ulike funksjoner, f.eks som f.eks. service. Displayet går automatisk tilbake til "Destinasjon" etter en viss tid.
- Enter:** Alle inntastinger må bekreftes ved å trykke på "E"-tasten. Begge "E"-tastene har samme funksjon.
- Avbryt:** Ved å holde denne tasten inne noen sekunder, kommer man tilbake til hovedsiden med «Destinasjon»

Sende en patron:

Man starter transporten ved først å sette patronen i sendeposisjon

Direkte adressering

Man kan sende en patron ved at man taster adressen til mottaker med tallknappene. Valgt adresse vil stå i display som «Destination XXX». Trykk så på «E»

Adressebok

Naviger med piltastene til «Address book». Trykk på «E». Adresseboken fungerer som en kontaktliste på mobiltelefon. Naviger til korrekt mottaker og bekreft med «E».

Full kurv (alarm):

Ved full kurv (basket full), må patroner fjernes fra mottakskurv, og stasjonen tilbakestilles ved å trykke på «E»